Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.33

ИНН/КПП: 7729523820/772801001

www.sklad-master.ru info@sklad-master.ru Телефон: (495)775-72-19



Russia, 117437, Moscow, Academician Volgin St., 33

INN/KPP: 7729523820/772801001 www.sklad-master.ru info@sklad-master.ru

info@sklad-master.ru Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование

складских, торговых и офисных комплексов.

Инструкция для пользователей сейфа серии ASH с замком ARFE MASTER


Как закрыть сейф:

Для закрытия сейфа Вам необходимо ввести цифровой код, содержащий 4 знака, закрыть дверь сейфа и нажать на кнопку LOCK, сейф закроется автоматически и на дисплее появится подтверждающая надпись «CLOSED».

После закрытия сейфа на дисплее в течение некоторого времени будет высвечиваться цифровой код, которым сейф был закрыт.

Если для закрытия сейфа вы хотите использовать пластиковую карту – введите карту в окно считывающего устройства, расположенное на корпусе клавиатуры над дисплеем, сейф закроется автоматически.

Если при введении карты на дисплее высвечивается надпись «AGAIN» – вы вводите карту не той стороной или слишком быстро или слишком медленно, попытайтесь правильно ввести карту.

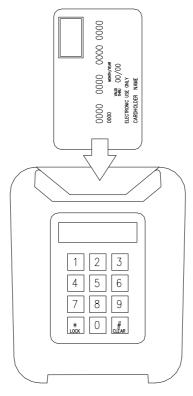

Как открыть сейф:

Для открытия сейфа Вам необходимо ввести код, которым сейф был закрыт (код установленный на заводе изготовителе **1234**), после ввода кода сейф откроется автоматически и на дисплее появится подтверждающая надпись «OPEN».

При использовании пластиковой карты – введите карту в окно считывающего устройства, сейф откроется автоматически.

Если после ввода кода или карты сейф не открылся, а на дисплее появляется надпись «DENIED» –вы ввели неверный код или неправильную карту, попытайтесь правильно ввести код.

000 "Склад-Мастер"

Россия, 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д.33

ИНН/КПП: 7729523820/772801001

www.sklad-master.ru info@sklad-master.ru Телефон: (495)775-72-19 LLS "Sklad-master"

Russia, 117437, Moscow, Academician

Volgin St., 33

INN/KPP: 7729523820/772801001

www.sklad-master.ru info@sklad-master.ru Phone: (495) 775-72-19

Технологии, проектирование и оборудование - складских, торговых и офисных комплексов.

Внимание: Если вы 3 раза неверно ввели код - сейф будет заблокирован на некоторое время, в течение которого он не может быть открыт вводом верного кода, при этом на дисплее появится предупреждающая надпись «BLOCK».

Разблокировать сейф в этом случае, можно только дважды набрав верный код.

Внимание: Если вы забыли кодовую комбинацию, которой был закрыт сейф, и необходимо произвести ее удаление из «памяти» замка:

- открыть сейф аварийным механическим замком;
- в открытом положении двери необходимо закрыть аварийный механический замок, перевести ригеля в положение закрыто, и вынуть ключ из замочной скважины;
- в этом положении нажать красную кнопку сброса комбинации, расположенную с внутренней стороны двери на корпусе бокса элементов питания;
- на дисплее замка появится сообщение «OPEN»;
- Пока горит на дисплее «OPEN», необходимо начать ввод новой кодовой комбинации, состоящую из 4 знаков, и нажмите кнопку « * »;
- повторно введите новую кодовую комбинацию, сейф откроется автоматически (мотор переведет запирающие ригеля в положение открыто), на дисплее замка появится сообщение «OPEN»;
- теперь старая кодовая комбинация удалена из памяти замка, и можно закрыть сейф используя новый код.